CAT MATE® C100 / C200

40102/1119UK

NÁVOD K POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ – PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE

AUTOMATICKÉ KRMÍTKO S ČASOVAČEM

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

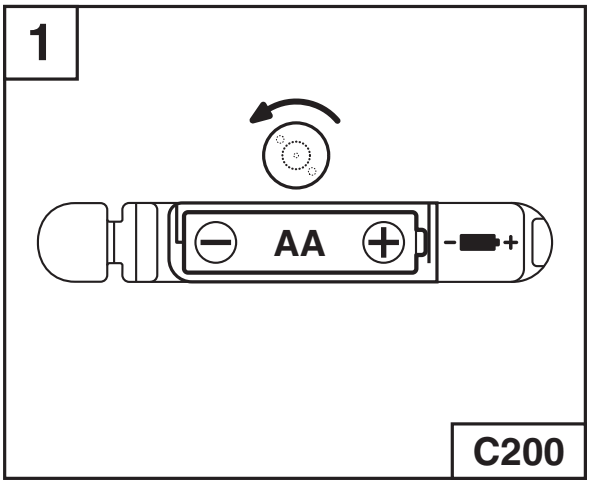
- Před instalací nebo použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny.
- Zaregistrujte svůj nákup online na **www.pet-mate.com** (viz záruka).
- Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály.
- Pravidelně kontrolujte, zda výrobek správně funguje a není poškozený. V případě pochybností jej nepoužívejte.
- Výrobek je určen pouze pro domácí zvířata, a to způsobem popsaným v tomto návodu.
- Veškerý obalový materiál řádně zlikvidujte. *POZNÁMKA: Plastové sáčky mohou způsobit udušení – uchovávejte je mimo dosah dětí a zvířat.*

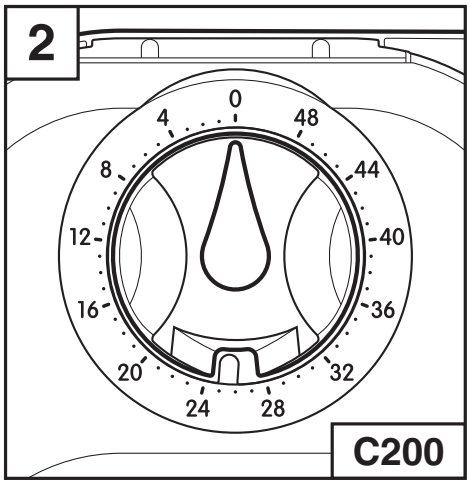
TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE

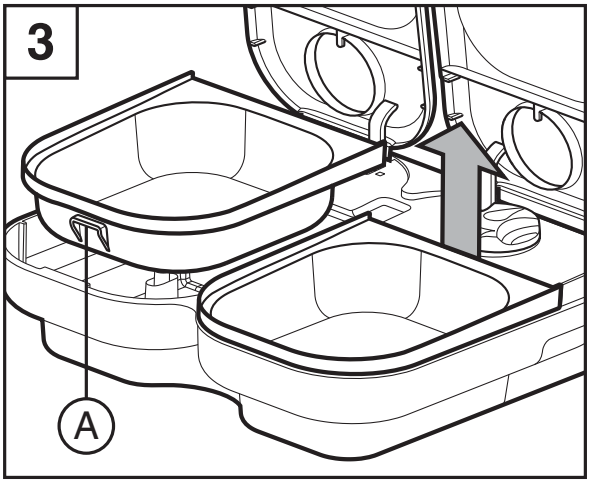
www.pet-mate.com

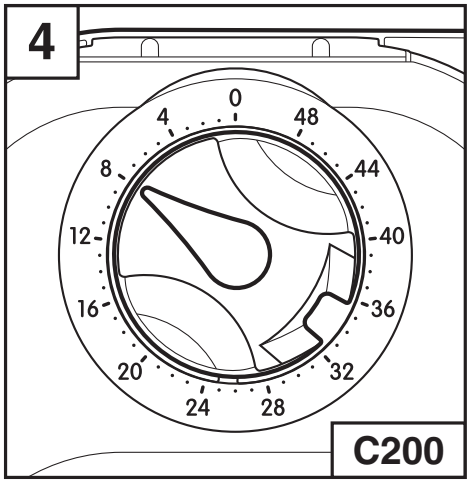
+44 (0)1932 700 001

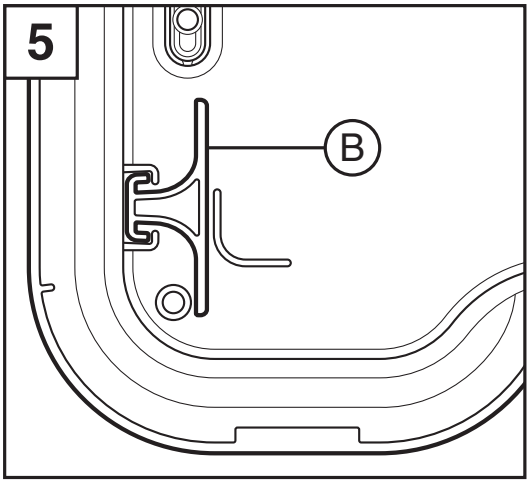
© **PET MATE Ltd.** Lyon Road, Hersham, Surrey KT12 3PU, Anglie.

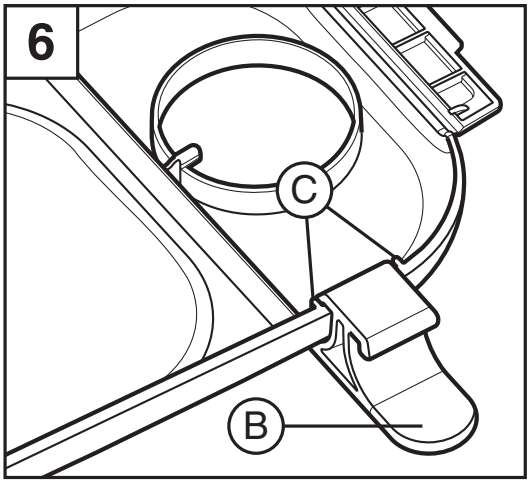

1
AA
C200

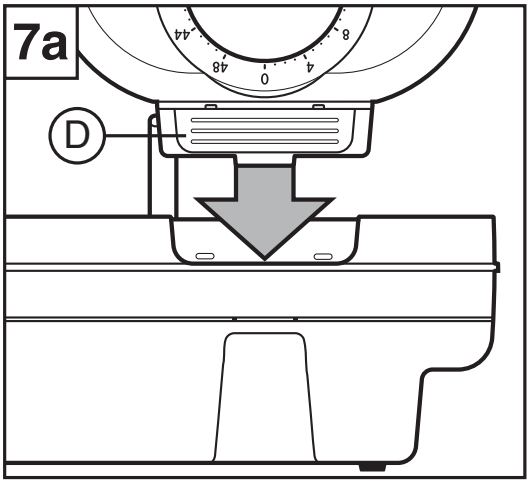

2
0
4
48
8
44
12
40
16
36
20
32
24
28
C200

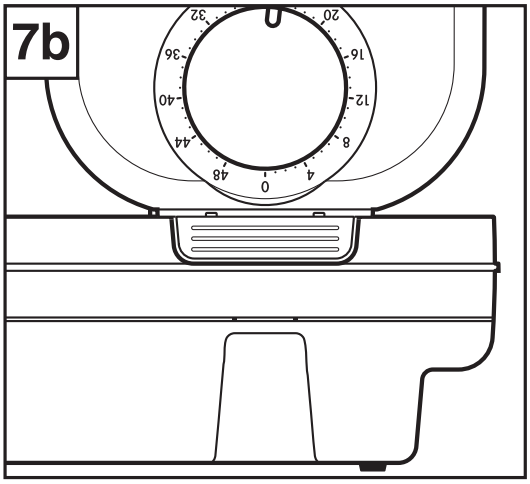

3
A

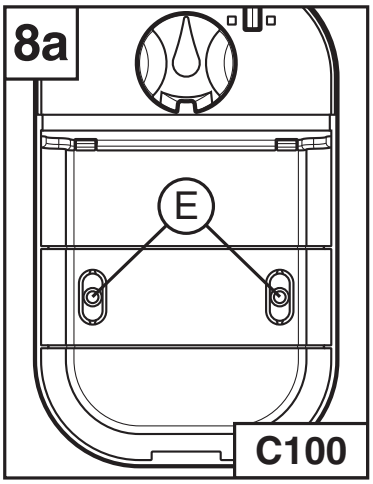

4
0
4
48
8
44
12
40
16
36
20
32
24
28
C200

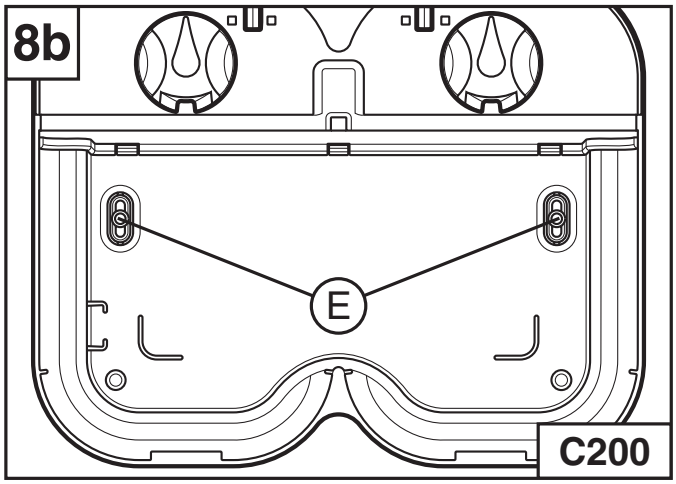

5
B

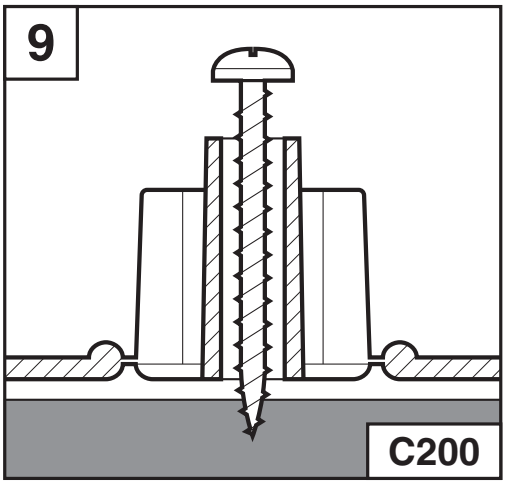

6
C
B

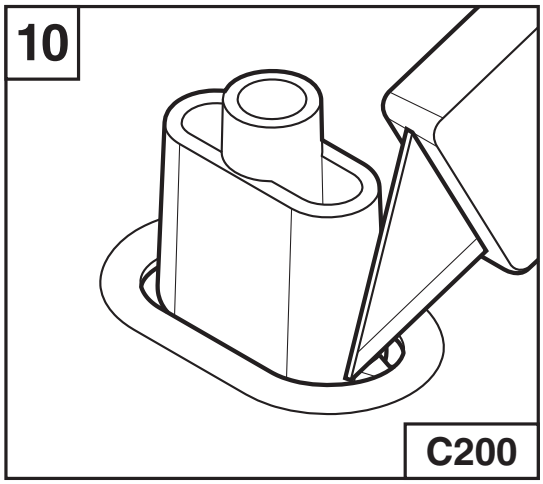

7a
D

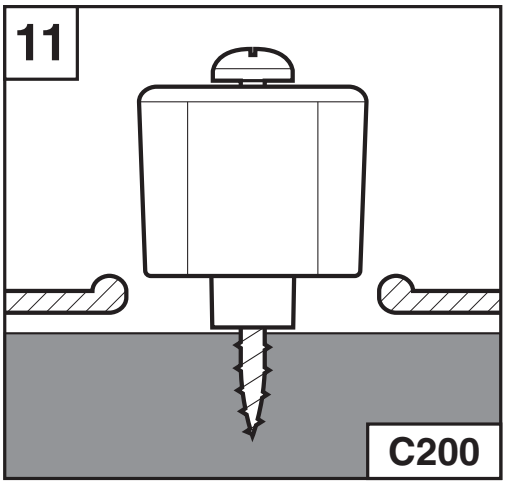

7b

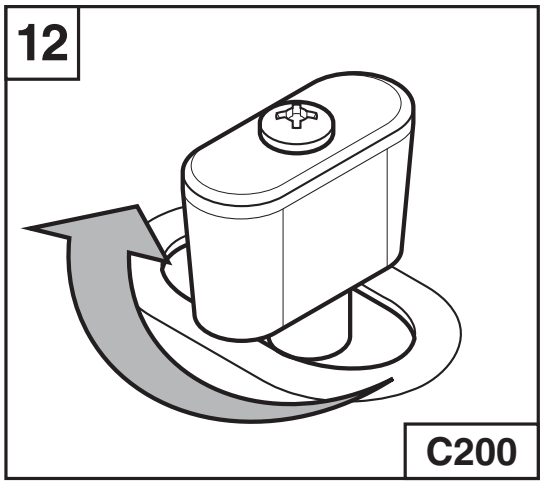

8a
E
C100


8b
E
C200


9
C200


10
C200


11
C200


12
C200

1. Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali toto automatické krmítko Cat Mate.

Krmítka C100 a C200 jsou navržena tak, aby krmila vaše zvíře v jeho obvyklých časech krmení, protože právě tehdy obvykle chodí na místo, kde dostává jídlo.

U modelu C200 můžete nastavit libovolné zpoždění až 48 hodin. Pokud je například sobota 10:00 a chcete podat jedno krmení v sobotu v 18:00 a jedno v neděli v 8:00, nastavíte jeden otočný knoflík časovače na zpoždění 8 hodin a druhý na 22 hodin.

U modelu C100 můžete podat jedno krmení se zpožděním nejvýše 24 hodin.

Doporučujeme prvních 24 hodin sledovat, jak zvíře krmítko používá, abyste se ujistili, že vše funguje správně.

2. Obsluha

a. Otočte krmítko dnem vzhůru a uvolněním přídržného klipu sejměte kryt baterie. Vložte baterii AA ve směru podle symbolu baterie a zkontrolujte, že se ozubené kolo otáčí ve směru šipky (obr. 1).
   POZNÁMKA: Doporučujeme alkalickou baterii velikosti AA, např. Duracell MN1500. Kvalitní alkalická baterie by při nepřetržitém provozu měla obvykle vydržet přibližně 12 měsíců.
   Nasaďte zpět kryt baterie.

b. Víka otevřete tak, že ukazatel na otočném knoflíku časovače nastavíte proti vytištěné „0“ (nule) na zapuštěném rámečku víka (obr. 2).

c. Vyjměte misku (misky) na krmivo – nejprve nadzvedněte zadní část misky, jak ukazuje šipka na obr. 3.
   Pouze C200: Pokud krmíte mokrým krmivem, vložte předem zmraženou chladicí vložku.

d. Nasaďte zpět naplněnou misku (misky) a pevně ji zatlačte dolů, aby pojistka proti otevření (A, obr. 3) zapadla do základny.
   Zatlačte na střed víka a otáčením knoflíku časovače nastavte požadované zpoždění (obr. 4). Postavte krmítko na požadované místo.

e. Po použití baterii vyjměte.

3. Krmení koček

Doporučujeme seznámit kočku s krmítkem podle následujících kroků:

a. Dejte krmivo do misky, nechte víko otevřené a postavte krmítko na místo, kde kočka obvykle jí. (Na zvykání na krmítko zkuste použít její oblíbené krmivo.)

b. Nakonec použijte časovač, ale snažte se kočku přitom nehlídat – pokud ví, že jste nablízku, může čekat na vaši pozornost!

Pokud kočku necháváte samotnou přes víkend, nezapomeňte jí zajistit vhodné podmínky pro vyprazdňování. Pro zajištění chladné, čisté vody doporučujeme naši fontánu CAT MATE.

Koťata by neměla zůstávat dlouho sama bez toho, aby někdo pravidelně kontroloval, že je vše v pořádku.

4. Současné krmení (pouze C200)

Pro krmení 2 koček současně doporučujeme nasadit spojovací sponu vík, která je součástí balení krmítka C200. Zajistí, že se obě víka otevřou zároveň.

Spojovací sponu vík nasadíte takto:

a. Otevřete obě víka (podle pokynu 2.b) a sejměte je jednoduchým svislým vytažením ze základny.

b. Vyjměte obě misky na krmivo (obr. 3) a poté vyjměte spojovací sponu vík (B, obr. 5), uloženou v levém předním výklenku základny.

c. Otočte jedno z vík a nasaďte spojovací sponu na okraj víka mezi zářezy (C, obr. 6). Totéž zopakujte u druhého víka.

d. Nasaďte víka zpět na základnu a dbejte, aby byla přídržná spona víka (D, obr. 7a) zatlačena úplně dolů na své místo (obr. 7b).

e. V případě potřeby vložte předem zmraženou chladicí vložku a nasaďte zpět naplněné misky.

f. Zatlačte víka dolů a **oba knoflíky časovače otočte na stejné požadované zpoždění** (obr. 4). Postavte krmítko na požadované místo.

5. Krmení psů

Většina malých psů si na automatické krmítko snadno zvykne, doporučujeme však prvních několik setkání psa s krmítkem sledovat, abyste měli jistotu, že ho nepoškodí – to může být problém zejména u štěňat.

Když svého psa necháváte samotného, nezapomeňte mu zajistit odpovídající podmínky pro vyprazdňování. Psi, a zejména štěňata, by neměli zůstávat dlouho sami bez toho, aby někdo pravidelně kontroloval, že je vše v pořádku. Pro zajištění čerstvé vody doporučujeme také fontánu DOG MATE.

Pro větší stabilitu lze krmítko připevnit k dřevěné podložce takto:

a. Sejměte víko (víka) a misku (misky) na krmivo. Postavte krmítko na požadované místo na dřevěné desce, najděte dva zalisované přídržné klipy (E, obr. 8a/b) a vhodným šroubem prostrčeným středem každého otvoru si vyznačte místo pro šroub (obr. 9).
b. Vylomte přídržné klipy – opatrně přeřízněte spojovací můstky ostrým nožem (obr. 10).
c. Vložte klipy zpět do otvorů plochou stranou nahoru a vhodnými šrouby je přišroubujte k desce na vyznačených místech (obr. 11).
d. Otočením klipů krmítko k dřevěné podložce zajistíte nebo jej uvolníte (obr. 12).

6. Rady k uchovávání krmiva

Krmítko je určeno pro všechny druhy krmiva pro zvířata.

S mokrým krmivem by se model C200 měl vždy používat s chladicí vložkou, pokud okolní teplota není nižší než 5 °C. Před použitím vložte chladicí vložku alespoň na 6 hodin do mrazáku. Náhradní chladicí vložky jsou k dostání u vašeho prodejce nebo přímo na www.pet-mate.com.

U modelu C100 nelze chladicí vložku použít. Pokud v něm necháváte mokré krmivo za velmi teplého počasí, doporučujeme krmivo před vložením do krmítka vychladit v lednici.

Pokud krmítko používáte s mokrým krmivem, zajistěte, aby krmivo pocházelo z čerstvě otevřené konzervy/kapsičky. Při velmi teplém počasí doporučujeme nenechávat mokré krmivo v krmítku dlouho a raději podávat suché krmivo, které déle vydrží. V případě pochybností se obraťte na výrobce mokrého krmiva pro vaši kočku.

7. Umístění krmítka

Krmítko by se mělo používat uvnitř budovy, v garáži nebo v hospodářské budově a mělo by stát v chladném koutě, ve stínu mimo přímé slunce, s volným prostorem asi 2,5 cm za krmítkem, aby se víko (víka) mohlo úplně otevřít.

8. Čištění

Krmítka C100 a C200 se velmi snadno čistí a obvykle je potřeba mýt pouze misky na krmivo. Základnu, víka i zvedací páčky vík stačí otřít hadříkem namočeným v mýdlové vodě. V případě potřeby lze víka pro umytí sejmout – stačí je svisle vytáhnout ze základny. Při zpětném nasazování vík dbejte, aby byly přídržné spony vík (D, obr. 7a) zatlačeny úplně dolů na své místo (obr. 7b). Základnu v žádném případě neponořujte do vody.

ZÁRUKA

Společnost Pet Mate Ltd. poskytuje na váš výrobek záruku po dobu 3 let od data nákupu, a to pod podmínkou, že údaje o nákupu zaregistrujete na našich webových stránkách www.pet-mate.com do 14 dnů od nákupu. (Pokud nemáte přístup k počítači, zašlete nám prosím údaje o nákupu spolu s kopií účtenky a svým jménem a adresou.) Pokud se na výrobku objeví závada, obraťte se na zákaznický servis Pet Mate, kde vám přidělí číslo pro autorizaci vrácení. Záruka se vztahuje pouze na vady způsobené vadným materiálem nebo výrobou. Vadný výrobek bude podle uvážení výrobce bezplatně opraven nebo vyměněn za předpokladu, že vada nebyla způsobena zanedbáním, nesprávným použitím nebo běžným opotřebením. Vaše zákonná práva nejsou dotčena.

CE Společnost Pet Mate Ltd. tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU. Všechna prohlášení o shodě (DoC) jsou k dispozici na www.pet-mate.com/eudoc.

DŮLEŽITÉ: Vysloužilé výrobky a baterie likvidujte v souladu s místními předpisy platnými ve vaší zemi. EU: Další informace naleznete v obchodních podmínkách v části o směrnici EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) na www.pet-mate.com.