CAT MATE® C300

36606/0720

NÁVOD K POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ – PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE

AUTOMATICKÉ KRMÍTKO S DIGITÁLNÍM ČASOVAČEM

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před instalací nebo použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny.
- Zaregistrujte svůj nákup online na **www.pet-mate.com** (viz záruka).
- Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály.
- Pravidelně kontrolujte, zda výrobek správně funguje a není poškozený. V případě pochybností jej nepoužívejte.
- Výrobek je určen pouze pro domácí zvířata, a to způsobem popsaným v tomto návodu.
- Veškerý obalový materiál řádně zlikvidujte.

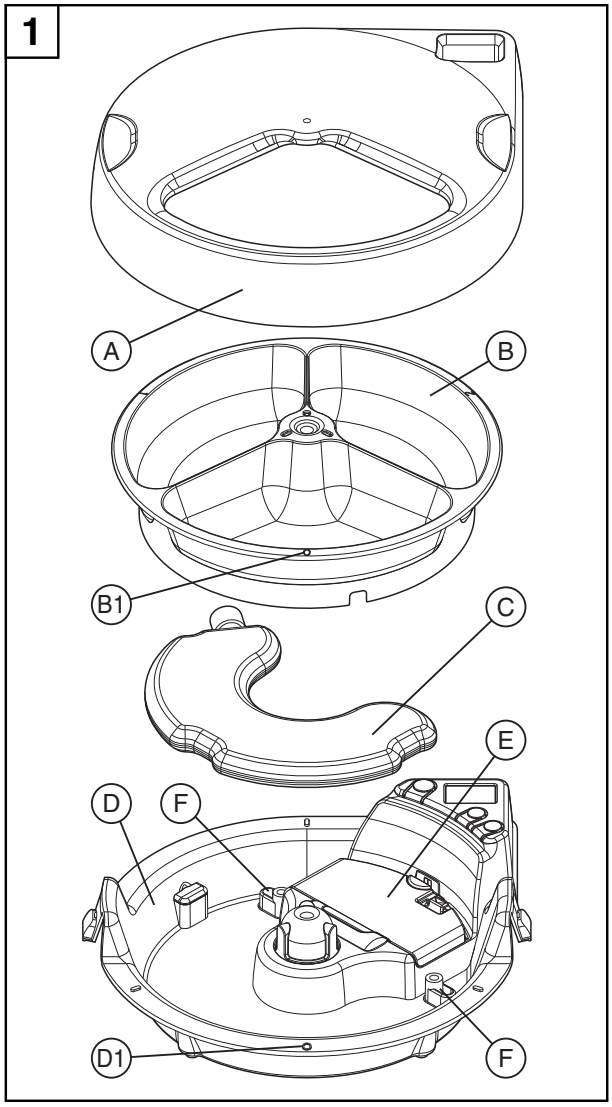
POZNÁMKA: Plastové sáčky mohou způsobit udušení – uchovávejte je mimo dosah dětí a zvířat.

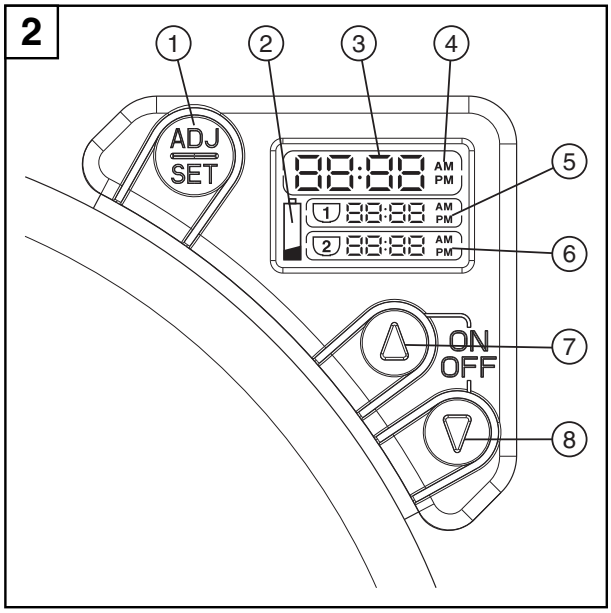
TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE

www.pet-mate.com

+44 (0)1932 700 001

© **PET MATE Ltd.** Lyon Road, Hersham, Surrey KT12 3PU, Anglie.



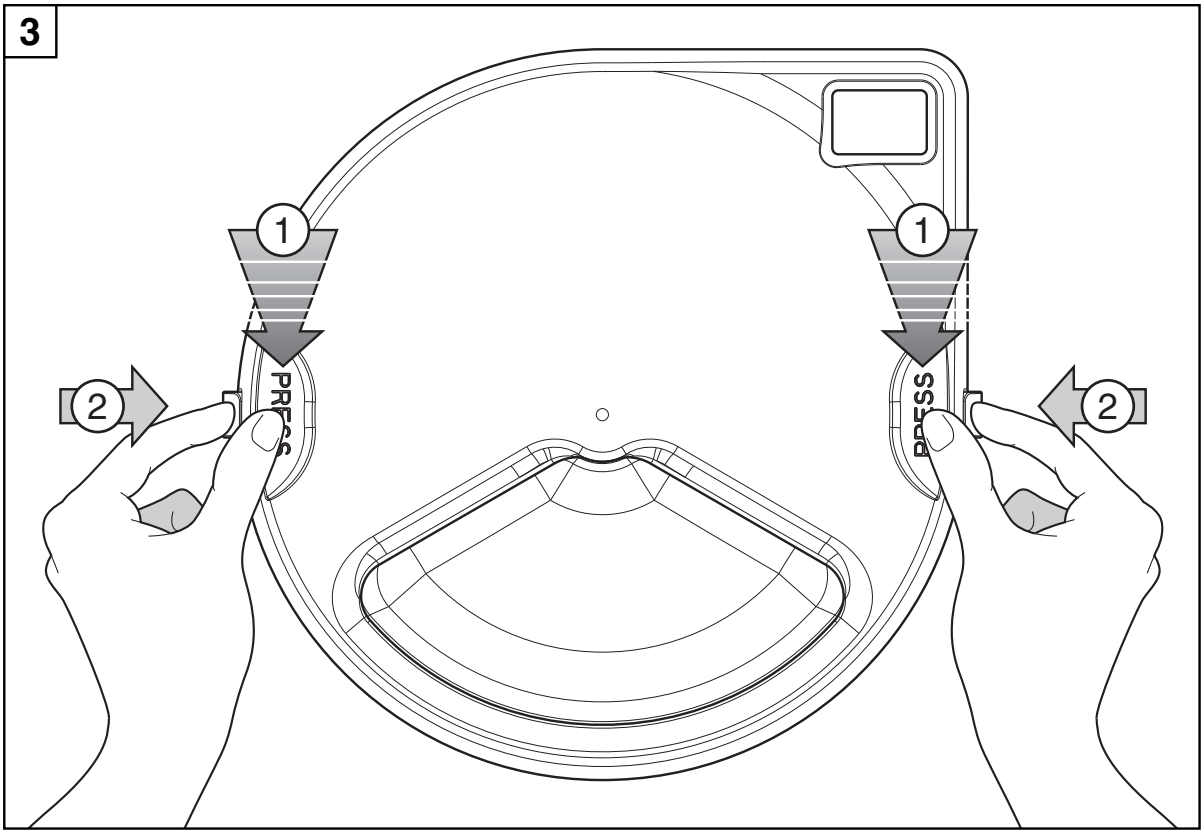


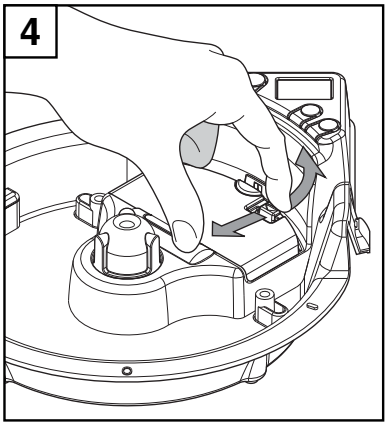
Součásti (obr. 1)

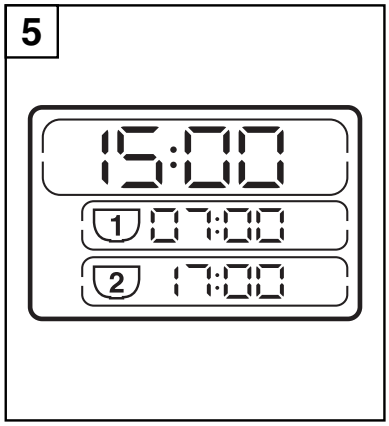
A. Víko krmítka
B. Miska na krmivo
C. Chladicí vložka
D. Základna
E. Kryt baterií
F. Přídržné klipy (2×)

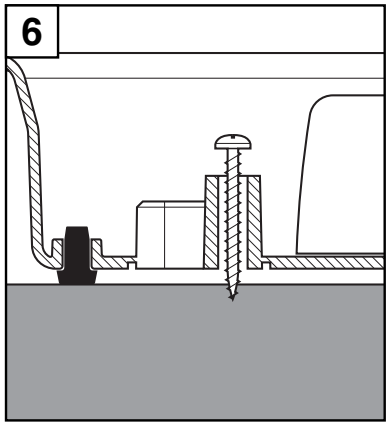
LCD displej / tlačítka (obr. 2)

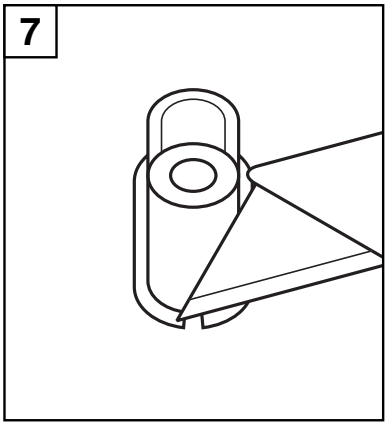
1. Tlačítko ADJ/SET (nastavit/uložit)
2. Indikátor vybitých baterií
3. Displej hodin (ukazuje aktuální čas)
4. Indikátory AM/PM (dopoledne/odpoledne, ve 12hodinovém režimu)
5, 6. Indikátory MEAL 1–2 (krmení 1–2) a časy krmení
7. Tlačítko se šipkou NAHORU (UP)
8. Tlačítko se šipkou DOLŮ (DOWN)

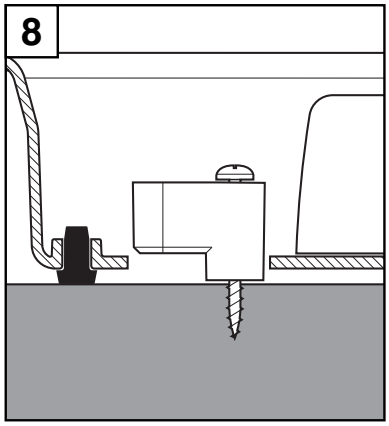

3
1
1
PRESS
PRESS
2
2

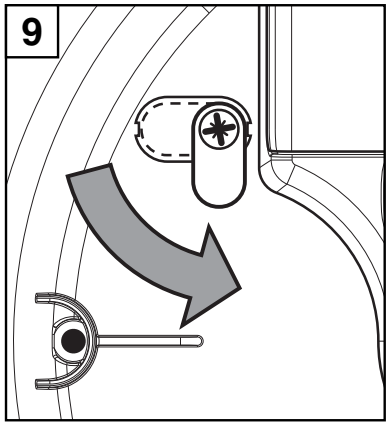

4


5
15:00
1 07:00
2 17:00


6


7


8


9

1. Vložení baterií / vyrovnání misky

1.1 Sejměte víko krmítka: zatlačte víko dolů a současně stiskněte pružné klipy na obou stranách (obr. 3). Zvedněte misku na krmivo ze základny a uvolněním přídržného klipu sejměte kryt baterií (obr. 4).

1.2 Vložte 3 baterie AA podle symbolů polarity vyznačených uvnitř přihrádky. Nasaďte zpět kryt baterií.

Po krátkém autotestu se na hodinách (③, obr. 2) zobrazí 12:00 AM ve zvýrazňujícím rámečku a pod nimi dva indikátory časů krmení (⑤ a ⑥, obr. 2) s údajem – – : – –.

Dočasně nasaďte zpět misku i víko. Pokud víko a miska nejsou správně vyrovnané, sejměte víko a poté na 3 sekundy současně stiskněte tlačítka ADJ/SET a UP – tím se vyrovnají.

Kvalitní alkalické baterie by obvykle měly vydržet přibližně 12 měsíců (podle intenzity používání). Můžete použít všechny běžné baterie včetně nabíjecích a 1,5V lithiových, indikátor vybitých baterií však funguje správně pouze se standardními alkalickými bateriemi.

2. Nastavení hodin

POZNÁMKA: Chcete-li přepnout mezi 24hodinovým a 12hodinovým (AM/PM) formátem, stiskněte a držte tlačítko ADJ/SET společně s tlačítkem se šipkou DOLŮ, dokud se formát nezmění.

Pokud během nastavování nestisknete žádné tlačítko do 30 sekund, všechny číslice přestanou blikat a provedené úpravy se vrátí k výchozímu/předchozímu nastavení.

2.1 V případě potřeby přesuňte zvýrazňující rámeček na displej hodin pomocí tlačítek se šipkou NAHORU nebo DOLŮ. Hodiny nastavíte tak, že stisknete a 5 sekund podržíte tlačítko ADJ/SET, dokud nezačne blikat údaj hodin. Tlačítky se šipkou NAHORU nebo DOLŮ nastavte správnou hodinu.

2.2 Stiskněte tlačítko ADJ/SET – začne blikat údaj minut. Nastavte jej tlačítky se šipkou NAHORU nebo DOLŮ. Nastavení uložte stisknutím ADJ/SET.

3. Nastavení času krmení

Jakmile nastavíte požadované časy krmení, krmítko C300 bude každý den automaticky podávat krmení ve stejný čas (časy). Pokud například chcete krmit jednou denně, stačí nastavit pouze čas MEAL 1 (krmení 1) – krmítko tak vystačí až na 2 dny. Pokud chcete krmit dvakrát denně, nastavte časy MEAL 1 i MEAL 2.

Denní časy krmení svého zvířete nastavte takto:

POZNÁMKA: Časy krmení se na displeji automaticky seřadí chronologicky (od nejdřívějšího po nejpozdější). Další krmení bude podáno v nejbližším naprogramovaném čase.

Příklad (viz obr. 5): aktuální čas je 15:00, další krmení bude tedy podáno v 17:00.

3.1 Tlačítky se šipkou NAHORU nebo DOLŮ přesuňte zvýrazňující rámeček na MEAL 1. Stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko ADJ/SET, dokud nezačne blikat údaj hodin u MEAL 1. Tlačítky se šipkou NAHORU nebo DOLŮ nastavte hodinu pro MEAL 1. Nastavení uložte stisknutím ADJ/SET.

3.2 Začne blikat údaj minut. Nastavte jej tlačítky se šipkou NAHORU nebo DOLŮ. Nastavení uložte stisknutím ADJ/SET.
POZNÁMKA: Časy krmení lze nastavovat pouze po 10 minutách.

V případě potřeby zopakujte kroky 3.1 a 3.2 pro MEAL 2.

3.3 Chcete-li nastavený čas krmení zrušit, přesuňte tlačítky se šipkou NAHORU nebo DOLŮ zvýrazňující rámeček na příslušný čas krmení. Stiskněte a podržte tlačítko ADJ/SET, dokud čas krmení nezačne blikat. Poté současně stiskněte tlačítka se šipkou NAHORU a DOLŮ, dokud čas nezmizí a na displeji se nezobrazí – – : – –.

4. Vyzkoušení krmítka C300

Vaše krmítko C300 je vyrobeno z nejkvalitnějších materiálů a smontováno v souladu s přísnými standardy kvality. Mělo by vám proto sloužit spolehlivě mnoho let. Přesto doporučujeme ověřit jeho správnou funkci s vaší kočkou (kočkami) v době, kdy jste přítomni. Při uvedení do provozu postupujte takto:

4.1 Naplňte požadovaný počet misek, a to po směru hodinových ručiček počínaje miskou „1“ (misku „0“ plňte pouze tehdy, pokud chcete krmit ihned). Dejte pozor, abyste misky nepřeplnili a krmivo nebránilo otáčení víka.

4.2 Vložte předem zmraženou chladicí vložku a nasaďte zpět misku na krmivo tak, aby „0“ na misce (B1, obr. 1) lícovala s „0“ na základně (D1, obr. 1). (Pokud „0“ na misce nelícuje s „0“ na základně, stiskněte na 3 sekundy současně tlačítka ADJ/SET a se šipkou UP – tím se vyrovnají.)

4.3 Nakonec nasaďte víko krmítka tak, aby pružné klipy na obou stranách zacvakly na místo, a postavte krmítko na požadované místo. Krmení v misce s číslem „1“ bude podáno v nejbližším naprogramovaném čase krmení.

4.4 Po použití krmítko vždy vypněte (viz kapitola 9 níže).

5. Speciálně pro kočky

Když svou kočku necháváte samotnou, nezapomeňte jí zajistit odpovídající podmínky pro vyprazdňování. Kočky, a zejména koťata, by neměly zůstávat dlouho samy bez toho, aby někdo pravidelně kontroloval, že je vše v pořádku. Pro zajištění čerstvé vody doporučujeme také fontánu CAT MATE.

6. Speciálně pro psy

Většina malých psů si na automatické krmítko snadno zvykne, doporučujeme však prvních několik setkání psa s krmítkem sledovat, abyste měli jistotu, že ho nepoškodí – to může být problém zejména u štěňat.

Když svého psa necháváte samotného, nezapomeňte mu zajistit odpovídající podmínky pro vyprazdňování. Psi, a zejména štěňata, by neměli zůstávat dlouho sami bez toho, aby někdo pravidelně kontroloval, že je vše v pořádku. Pro zajištění čerstvé vody doporučujeme také fontánu DOG MATE.

Pro větší stabilitu lze krmítko připevnit k dřevěné podložce takto:

6.1 Sejměte víko krmítka a misku na krmivo. Postavte krmítko na požadované místo na dřevěné desce, najděte dva zalisované přídržné klipy (F, obr. 1) a vhodným šroubem prostrčeným středem každého otvoru si vyznačte místo pro šroub (obr. 6).

6.2 Vylomte přídržné klipy – opatrně přeřízněte spojovací můstky ostrým nožem (obr. 7).

6.3 Vložte klipy zpět do otvorů plochou stranou nahoru a vhodnými šrouby je přišroubujte k desce na vyznačených místech (obr. 8).

6.4 Otočením klipů krmítko k dřevěné podložce zajistíte nebo jej uvolníte (obr. 9).

7. Rady k uchovávání krmiva

Krmítko C300 je určeno pro všechny druhy krmiva pro zvířata.

Krmítko C300 by se mělo vždy používat s chladicí vložkou, pokud okolní teplota není nižší než 5 °C. Před použitím vložte chladicí vložku alespoň na 6 hodin do mrazáku. Náhradní chladicí vložky jsou k dostání u vašeho prodejce nebo přímo na www.pet-mate.com.

Pokud krmítko C300 používáte s mokrým krmivem, zajistěte, aby krmivo pocházelo z čerstvě otevřené konzervy/kapsičky. Při velmi teplém počasí doporučujeme nenechávat mokré krmivo v krmítku dlouho a raději podávat suché krmivo, které déle vydrží. V případě pochybností se obraťte na výrobce mokrého krmiva pro vaši kočku.

8. Umístění krmítka

Krmítko C300 by se mělo používat uvnitř budovy, v garáži nebo v hospodářské budově a mělo by stát v chladném koutě, ve stínu mimo přímé slunce a mimo dosah vlhkosti.

9. Vypnutí a zapnutí krmítka

Chcete-li krmítko vypnout a zachovat naprogramované nastavení, stiskněte a podržte současně tlačítka se šipkou NAHORU a DOLŮ, dokud se na LCD displeji nezobrazí „OFF“. Stejným postupem krmítko opět zapnete.

10. Výměna baterií

Když na LCD displeji bliká indikátor vybitých baterií (②, obr. 2), je třeba alkalické baterie vyměnit.

DŮLEŽITÉ:

- Aby zůstaly zachovány hodiny a všechna nastavení krmení, musíte všechny baterie vyjmout a vyměnit do 60 sekund!
- Během vyjímání a výměny baterií NEMAČKEJTE žádná tlačítka. Jinak se přístroj resetuje a nastavení budete muset naprogramovat znovu.
- Pokud krmítko nebudete delší dobu používat, doporučujeme baterie vyjmout.

11. Čištění

Krmítko C300 se velmi snadno čistí. Víko a misku lze mýt v myčce nádobí. Základnu lze otřít vlhkým hadříkem. Základnu v žádném případě neponořujte do vody.

ZÁRUKA

Společnost Pet Mate Ltd. poskytuje na váš výrobek záruku po dobu 3 let od data nákupu, a to pod podmínkou, že údaje o nákupu zaregistrujete na našich webových stránkách www.pet-mate.com do 14 dnů od nákupu. (Pokud nemáte přístup k počítači, zašlete nám prosím údaje o nákupu spolu s kopií účtenky a svým jménem a adresou.) Pokud se na výrobku objeví závada, obraťte se na zákaznický servis Pet Mate, kde vám přidělí číslo pro autorizaci vrácení. Záruka se vztahuje pouze na vady způsobené vadným materiálem nebo výrobou. Vadný výrobek bude podle uvážení výrobce bezplatně opraven nebo vyměněn za předpokladu, že vada nebyla způsobena zanedbáním, nesprávným použitím nebo běžným opotřebením. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené vaším zvířetem; náhradní díly jsou však k dostání na našich webových stránkách. Vaše zákonná práva nejsou dotčena.

Společnost Pet Mate Ltd. tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU. Všechna prohlášení o shodě (DoC) jsou k dispozici na www.pet-mate.com/eudoc.



DŮLEŽITÉ: Vysloužilé výrobky a baterie likvidujte v souladu s místními předpisy platnými ve vaší zemi. EU: Další informace naleznete v obchodních podmínkách v části o směrnici EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) na www.pet-mate.com.